LECKEY

Consignes d'utilisation du
système d'assise Squiggles

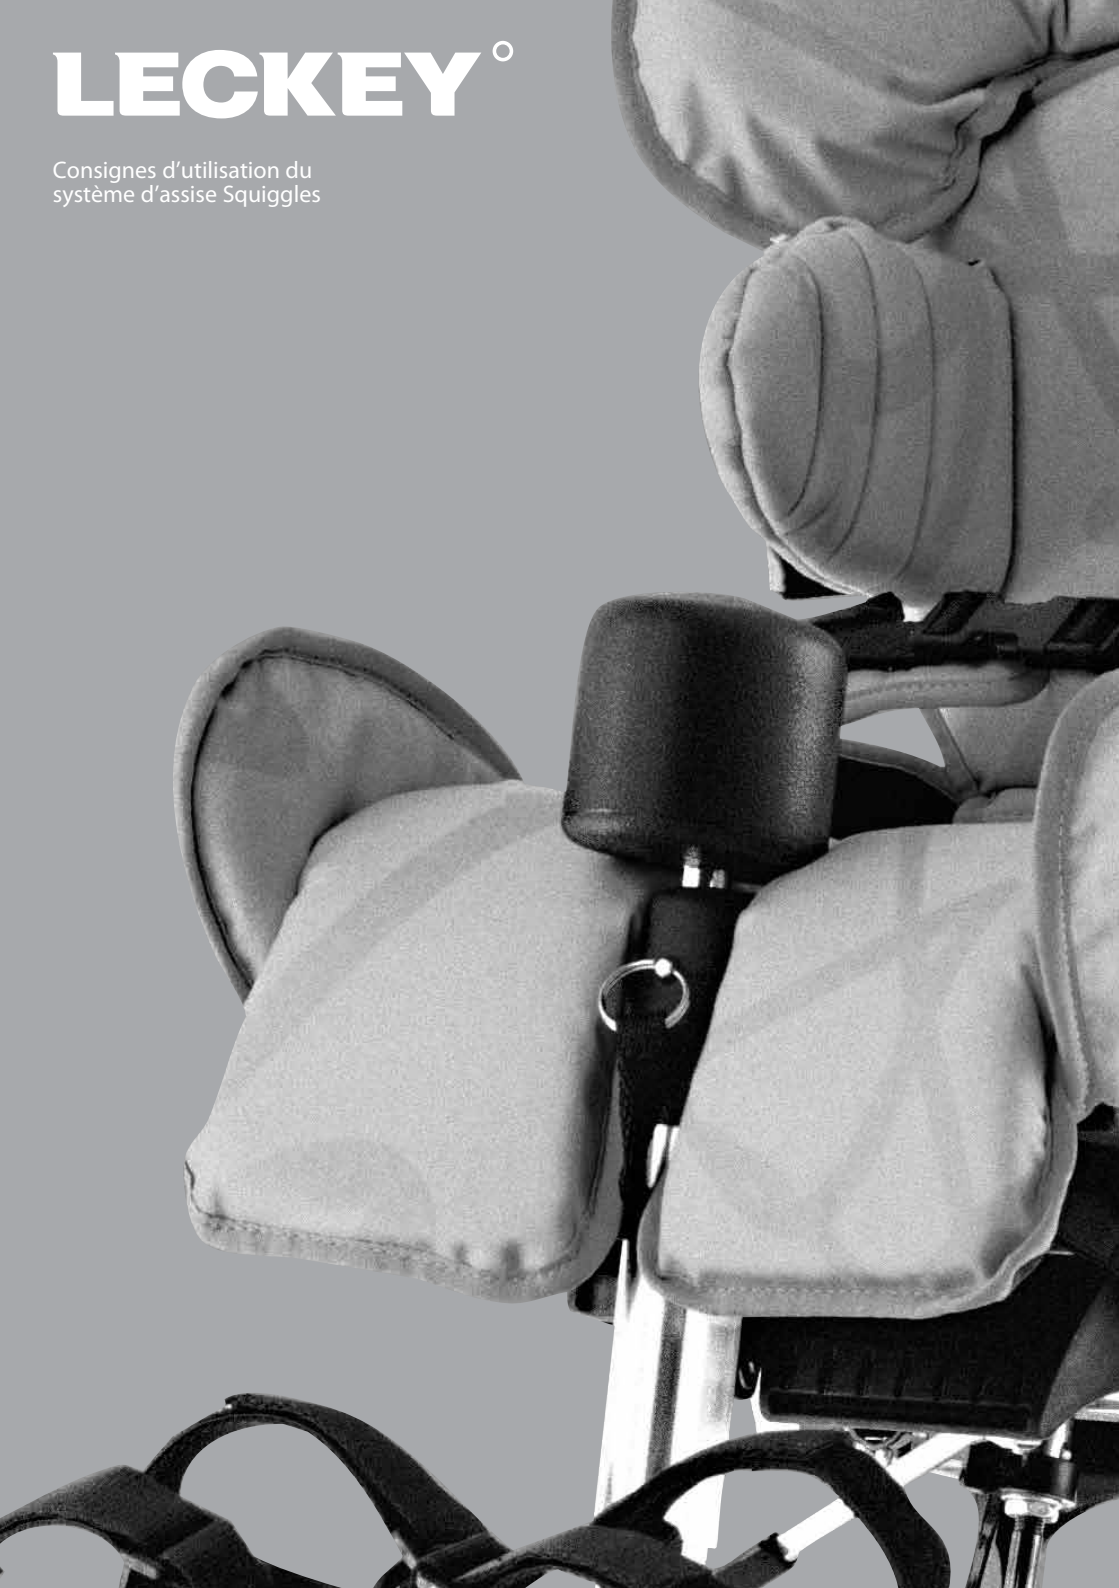

Le système d'assise Squiggles a été conçu pour offrir le meilleur alignement postural possible tout en facilitant la mobilité. Ce manuel vous montre comment utiliser toutes les fonctions de façon simple, rapide et sûre. En respectant les consignes de sécurité et d'entretien, vous profiterez d'une utilisation prolongée de ce produit.

LECKEY Squiggles

Sommaire

01 Usage prévu
02 Déclaration de conformité
03 Conditions de garantie
04 Carnet d'entretien du produit
05 Formation technique au produit
06 Consignes de sécurité
07 Comment déballer et assembler le système d'assise
08 Le sac à dos
09 Fixation des coussins
10 Réglage clinique pour un alignement postural
11 Ajustements fréquents pour un usage quotidien
12 Consignes de nettoyage et d'entretien
13 Inspection journalière du produit
14 Inspection annuelle du produit
15 Réutilisation des produits Leckey
16 Maintenance du produit
17 Informations techniques

1.Usage prévu
Le système d'assise Squiggles est un siège d'activité conçu pour être utilisé à la maison et à l'école par des enfants handicapés âgés de 1 à 5 ans. La charge maximale autorisée de ce système d'assise est de 22kg. Le système d'assise est modulaire et peut être utilisé en association avec un châssis pour intérieur ou extérieur. Les châssis Hi-Low et Easy sont destinés à un usage en intérieur, mais peuvent également être utilisés en extérieur, sur une surface plane. Ils ne doivent jamais être exposés à la pluie, ce qui risquerait de corroder les pièces métalliques.

Le système d'assise s'interface avec différents modèles de bases mobiles dont vous trouverez les détails sur notre site Web: www. leckey.com.

2.Déclaration de conformité
James Leckey Design Ltd, en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare que le système d'assise Squiggles est conforme aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE EN 12182 relative aux aides techniques pour personnes handicapées et méthodes de test.

3.Conditions de garantie
La garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément aux conditions spécifiées et pour les besoins prévus, suivant l'ensemble des recommandations du fabricant (consulter également les conditions générales de vente, de livraison et de paiement). Tous les produits et composants de fabrication Leckey sont garantis deux ans.

4.Carnet d'entretien du produit
Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel doit être prescrit, monté et révisé seulement par un technicien compétent, qui a été formé à l'utilisation de ce produit. Leckey recommande de tenir à jour un carnet d'entretien détaillant toutes les interventions de montage, de révision et les inspections annuelles de ce produit.

5.Formation technique au produit (parents, professeurs, personnel soignant)
Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel leckey recommande que les parents, professeurs et personnel soignant utilisant l'équipement soient informés par un technicien compétent sur les sections suivantes de ce manuel d'utilisation :

Section 6
Consignes de sécurité

Section 11
Ajustements fréquents pour un usage quotidien

Section12
Nettoyage et entretien

Section 13
Inspection journalière du produit

Leckey recommande de conserver une trace écrite de tous ceux qui ont été formés à l'utilisation de ce produit.

6 Consignes de sécurité

6.1 Toujours lire les consignes avant la première utilisation.

6.2 Pour une meilleure sécurité, nous recommandons de ne jamais laisser sans surveillance tout utilisateur de l'équipement Leckey.

6.3 Utiliser exclusivement avec votre produit des composants approuvés par Leckey. Ne jamais tenter de modifier le produit. Le non respect des consignes peut mettre l'utilisateur ou le personnel soignant en danger et annulera la garantie du produit.

6.4 En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit ou de risque de pièces défaillantes, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

6.5 Réaliser tous les réglages de positionnement et s'assurer qu'ils sont fermement fixés avant de placer l'utilisateur sur le siège. Certains réglages peuvent nécessiter l'usage d'un outil, qui est fourni avec chaque produit. Conserver tous les outils hors de portée des enfants.

6.6 Lors du placement de l'utilisateur dans le système d'assise, toujours fixer en premier lieu le harnais pelvien pour des raisons de positionnement et de sécurité.

6.7 Quand le produit est stationnaire, s'assurer que les roues sont bloquées et non parallèles à la base afin d'améliorer la stabilité du produit. Ceci est particulièrement important en cas d'utilisation du levier de blocage du basculement ou de la commande d'inclinaison du dossier.

8. Quand le produit est utilisé sur un châssis Hi-low, s'assurer que la pédale de réglage en hauteur et le levier de blocage du basculement sont bloqués afin d'éviter que des enfants puissent toucher au réglage accidentellement.
Quand il est utilisé sur un châssis Easy, s'assurer que le réglage en hauteur du dispositif d'encliquetage et du levier de blocage du basculement sont bien bloqués afin d'éviter que des enfants puissent toucher au réglage accidentellement.

6.9 Quand les systèmes d'assise Leckey sont utilisés sur le châssis Hi-low ou Easy, nous déconseillons de déplacer la personne transportée sur des surfaces irrégulières. Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour mettre la personne handicapée dans le siège ou la sortir de celui-ci.

6.10 Ne jamais laisser le produit sur une surface présentant une déclivité supérieure à 5 degrés. Toujours penser à bloquer les roues.

6.11 Utiliser seulement la poignée à pousser pour diriger et déplacer le siège d'un endroit à un autre. Ne jamais utiliser le plateau dans ce but.

6.12 Le produit contient des composants susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les petits. Toujours vérifier que les molettes de blocage et les boulons à la portée des enfants sont fermement serrés, en permanence.

6.13 Les produits Leckey répondent aux exigences de la norme EN12182 en matière de réglementation sécurité incendie. Néanmoins, le produit contient des composants en plastique et doit par conséquent être tenu à l'écart de toutes sources de chaleur directe, notamment des flammes nues, cigarettes, radiateurs électriques et à gaz.

6.14 Ne pas poser sur le plateau des éléments chauffés à plus de 40 degrés.

6.15 Nettoyer régulièrement le produit. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Procéder régulièrement à des contrôles de maintenance afin de vérifier que le produit est en bon état.

6.16 Le produit est destiné à un usage en intérieur et, en cas d'inutilisation du produit, celui-ci doit être rangé dans un endroit sec, non soumis à des températures extrêmes. La plage de température opérationnelle conseillée pour le produit est de +5 à +40 degrés Celsius.

6.17 Toujours vérifier que les molettes en plastique sur la poignée à pousser sont bien serrées avant de mouvoir le fauteuil.

6.18 Avant d'utiliser le système d'assise, toujours vérifier que la poignée de connexion sur le siège est bien enclenchée dans le châssis. S'assurer que la broche de verrouillage est bien engagée. Si la poignée est mal enclenchée, la partie siège risque de se détacher et de blesser gravement l'utilisateur ou l'aide.

Système d’assise Squiggles - crash-test

Le système d’assise Squiggles de Leckey a subi avec succès les épreuves de crash-test en vue d’une utilisation dans les véhicules. Il a été testé dans sa configuration complète sur une base de substitution et avec un repose-tête Leckey.

En cas d’utilisation du système d’assise KIT dans un véhicule, les points suivants doivent être respectés :

Le système d’assise Squiggles doit être positionné face avant et utilisé avec un système de retenue Unwin et un repose-tête à rebords, qui doit être en permanence adapté durant le transport. Le repose-tête à rebords est un accessoire proposé en option avec le système d’assise Squiggles.

Le système d’assise Squiggles a subi avec succès les épreuves de crash-test et répond aux exigences de la norme ISO 16840, partie 4. Pour plus d’information, contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local.

Important :
Ces informations relatives au crast-test concernent uniquement le système d’assise Squiggles et le plateau de connexion. En cas d’utilisation du système d’assise Squiggles sur un fauteuil roulant, veuillez vous reporter au manuel du fabricant du fauteuil roulant concernant les informations sur le crash-test.

Comment déballer et assembler le système d'assise

7

Contrôle des pièces
Félicitations pour l'achat de votre système d'assise KIT. En ouvrant le carton, prendre soin de ne pas couper au travers du ruban adhésif au risque d'endommager certaines des pièces à l'intérieur. Toutes les pièces sont emballées dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés. Les retirer avec précaution des emballages et contrôler que toutes les pièces commandées sont présentes.

⚠
La sécurité d'abord
Ne pas laisser les sacs en polyéthylène à la portée des enfants.

Certains des accessoires devront être assemblés avant de les fixer sur la base d'assise que vous avez achetée. Si vous montez le siège sur une base mobile, assurez-vous de monter en premier lieu le plateau de connexion sur la base mobile. Les instructions de montage de l'interface sur des bases spécifiques seront fournies avec le plateau de connexion. Dès la vérification des pièces effectuée, vous pouvez commencer à assembler le système d'assise Squiggles et le relier à sa base.

Outil
Certains réglages nécessiteront l'utilisation de l' outil polyvalent , fourni avec chaque siège, et qui se trouve dans le sac à dos.

7.1 Emplacement du support dorsal

Pour les besoins d'expédition, le support dorsal est replié. Le déplier de façon à le mettre en position verticale et faire glisser le tube intérieur (A) dans le pivot de verrouillage du support dorsal (B). Fixer le support dorsal en position droite en serrant la manette de blocage (C). Vérifier qu'il est fermement en place et ne bouge pas en appuyant dessus.

7.2 Fixation du soutien d'épaule

Le fait de fixer le soutien d'épaule permet de rehausser le support dorsal du siège Squiggles. Retirer le support du repose-tête. Celui-ci est verrouillé en place par des vis pour des raisons de sécurité et il sera nécessaire d'appliquer une certaine force pour le dégager. Insérer le soutien d'épaule entre le dossier et le support du repose-tête. Refixer en place le support du repose-tête à l'aide des 2 jeux de vis (A et B) fournis.

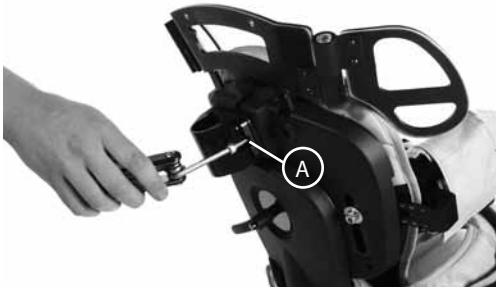

7.3 Fixation du repose-pieds

Pour attacher le repose-pieds à la base d'assise, enlever le boulon et l'écrou de la tige métallique du repose-pieds et retourner le siège sur une surface de niveau. Faire glisser ensuite le tube en métal dans le support isolant, comme illustré. Dès que le trou dans la plaque en métal s'aligne sur le trou dans le support isolant, remettre en place le boulon et le bloquer avec l'écrou fourni. S'assurer que l'extrémité du boulon dépasse de l'extrémité de l'écrou.
Vous pouvez maintenant fixer le siège sur votre châssis et terminer l'assemblage du produit et des autres accessoires commandés.

⚠
Toujours s'assurer que la plaque du repose-pieds est fermement fixée.

7.4 Fixation du système d'assise sur le châssis Hi-low ou Easy

En fixant le système d'assise sur la base, relever le châssis à sa hauteur maximale afin de limiter le risque de mal de dos. Se reporter à la section 11 sur la façon de régler la hauteur du châssis que vous venez d'acquérir.

Dégager d'abord la broche de verrouillage (A) à l'avant du siège en tirant sur celle-ci et en la tournant à 90 degrés. Soulever le siège avec précaution et le placer sur le châssis, en positionnant la rainure (B) située à l'arrière du siège sur le tube se trouvant à l'arrière du châssis.

Relever la poignée (C) située à l'avant du siège et faire pivoter le siège (D) vers le bas. Dès que le siège est complètement abaissé, relâcher la poignée et la pousser vers l'avant en s'assurant qu'elle s'est parfaitement enclenchée sur le tube avant. Tourner la broche de verrouillage (A) de façon à ce qu'elle s'enclenche à l'avant de la poignée. Si elle touche la poignée, c'est que le siège n'est pas correctement inséré. L'enlever et recommencer l'opération détaillée ci-dessus.

⚠
Toujours vérifier que la poignée est bien enclenchée avant de placer la personne handicapée dans le système d'assise. Si la poignée n'est pas correctement enclenchée, le siège risque de se détacher, entraînant de graves blessures pour l'usager ou l'aide.

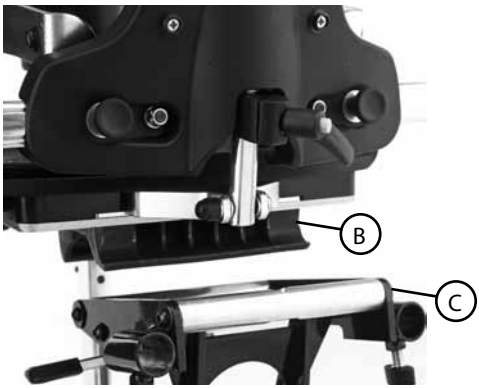

7.5 Fixation de la poignée à pousser

La poignée à pousser se fixe de la même manière sur le châssis Hi-Low et le châssis Easy en insérant les deux tiges inférieures dans les tubes récepteurs, comme illustré. La poignée à pousser est munie de fixations à pression qui doivent être enfoncées en insérant les tiges inférieures. Sur le châssis Hi-Low, enfoncer les tiges jusqu'à ce que les fixations apparaissent à l'autre extrémité des tubes récepteurs.
Sur le châssis Easy, les fixations par pression s'engagent dans les trous des tubes récepteurs. Dès qu'elles sont enfoncées, bloquer la poignée à pousser en serrant fermement les deux manettes en plastique (A) situées en dessous.

⚠

Vérifier que les manettes de blocage sont bien serrées avant de déplacer le produit, en particulier si vous poussez le fauteuil dans des couloirs où le sol est inégal ou pentu.

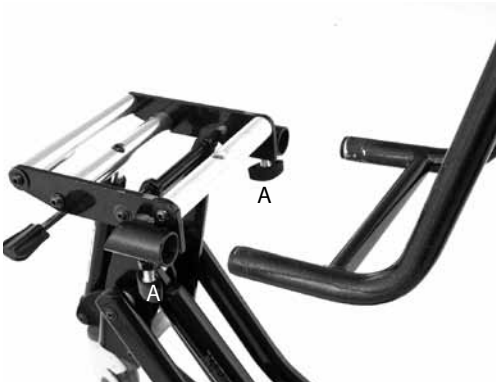

7.6 Fixation du repose-tête

Pour attacher le repose-tête Leckey, glisser la tige dans le support récepteur du dossier, régler à la position désirée et bloquer en place à l'aide du dispositif d'encliquetage en plastique.

Le système d'assise Squiggles a été conçu pour s'interfacer avec des appuie-tête Whitmyer. L'appui-tête Lynx de Whimyer s'attache de la même façon que le repose-tête Leckey. Pour fixer les appuie-têtes Whitmyer de série professionnelle, enlever la bague entretoise du support récepteur et bloquer la tige en position verticale à l'aide du dispositif d'encliquetage. Afin de fixer l'appui-tête Otto Bock, utiliser la plaque d'attache Otto Bock appropriée.

7.7 Fixation des soutiens latéraux rigides

Enlever la manette en plastique et la rondelle tout en maintenant les éléments ensemble. Aligner les supports isolants en plastique de l'ajusteur d'angle et le support latéral sur la fente du dossier et remettre en place la rondelle et la manette en plastique (A).

7.8 Fixation du pommeau

Pour attacher le pommeau, placer la tige métallique dans le tube récepteur (A). Le maintenir en place en appuyant fermement dessus. La rainure de clavetage sert à positionner correctement la tige. La languette métallique sur la tige doit être face au dossier quand le pommeau est installé. Insérer la broche pour éviter que le pommeau s'enlève accidentellement.

⚠

Toujours enlever le pommeau de placer l'enfant dans le siège.

7.9 Fixation des sandales

Des sandales peuvent être attachées aux repose-pieds à l'aide d'un simple boulon de montage. Pour positionner les sandales, il suffit de desserrer la molette (A) sous le plateau, de sélectionner la position requise et de resserrer la molette. Si des sandales ne sont pas nécessaires, des bandes velcro sont fournies pour le placement des pieds.

7.10 Assemblage du plateau

Pour attacher les accoudoirs aux supports du plateau, desserrer la molette (A), placer les supports isolants vers l'intérieur du plateau, face au quadrillage en plastique. Remettre la molette au-dessus. Répéter l'opération de l'autre côté. S'assurer que les deux tubes horizontaux sont alignés de façon à ce qu'ils s'encastrent dans les supports récepteurs du plateau.

7.11 Fixation du plateau

Le plateau s'attache au siège en insérant les tubes dans les supports récepteurs.
Dès que le plateau est bien positionné, le maintenir en place en serrant fermement la molette (A).

7.12 Fixation du rail de prise

Pour attacher le rail de prise, insérer les supports récepteurs (A) dans la fente du plateau et fixer en place avec la manette en plastique (B). Répéter l'opération de l'autre côté, puis faire glisser les tubes dans le tube (A) et serrer fermement la manette en plastique (C).

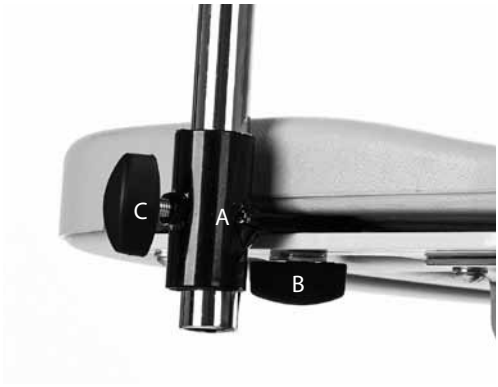

7.13 Fixation de l'extension repose-jambes

Attacher d'abord les supports récepteurs (A) sous la base d'assise. Dessous se trouve une plaque en aluminium avec des avant-trous permettant de les fixer. Ouvrir les supports récepteurs (A) situés sous la base d'assise à l'aide des molettes (B). Insérer les longues barres du repose-jambes. Régler à la profondeur requise puis resserrer les molettes.

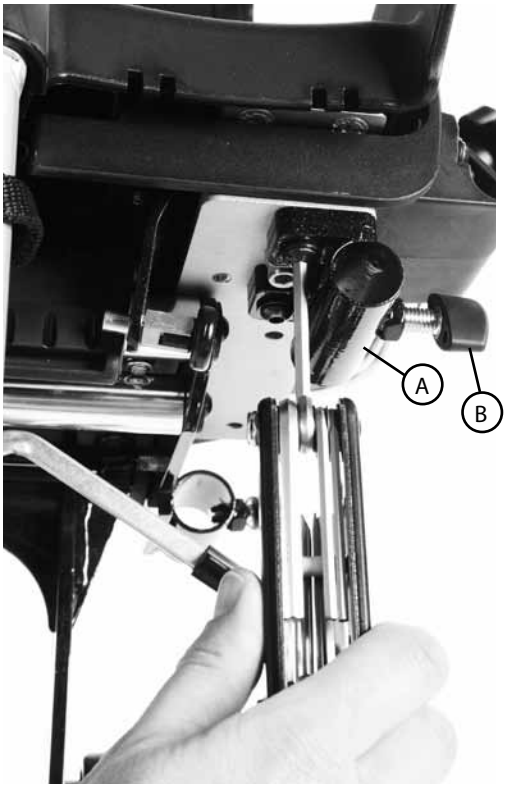

7.14 Interfaces pour bases poussette et fauteuil roulant

⚠

Le montage et l'installation du siège Squiggles sur une base mobile doivent être réalisés par un technicien compétent et parfaitement formé à la mise en place d'une base mobile.

Accessoire de connexion "A" à une base mobile de 30,5 cm de large
L'interface universelle a été conçue pour permettre de fixer le siège Squiggles sur toute base mobile de largeur (30,5 cm) et équipée de tubes de 25,4 mm de diamètre.

Veuillez vous reporter aux instructions de montage spécifiques fournies avec votre accessoire de connexion pour le positionnement correct de votre base.

L'accessoire de connexion doit être installé par un technicien qualifié ayant les compétences nécessaires à la mise en place d'une base mobile. La position des poignées à pousser, supports de jambe et accoudoirs sur la base mobile peuvent nécessiter un réglage en fonction de la taille et du poids de l'enfant ; ceci afin de garantir la stabilité du siège.

⚠

Toujours vous reporter aux consignes du fabricant de la base mobile pour une installation correcte, en tenant particulièrement compte du centre de gravité et de la stabilité du produit.

⚠

Ne jamais laisser sans surveillance tout utilisateur de l'équipement Leckey.

Le sac à dos

8

Contenu du sac à dos
Le sac à dos contient des cartes à colorier Squiggles, des crayons de couleur Leckey, le mode d'emploi Squiggles et un outil polyvalent Leckey.

Fixation du sac à dos
Fixer seulement le sac à dos après avoir terminé de monter le système d'assise. Il est plus facile de le fixer en enlevant le coussin du dossier. Celui-ci s'attache à l'aide de sangles élastique qui s'étirent pour les passer au-dessus de la plaque arrière. Elles s'étirent également pour passer au-dessus des supports latéraux (en cas de fixation de ces derniers). Remettre le coussin en place après avoir fixé le sac à dos.

Cartes et crayons de couleur
Les enfants peuvent écrire leur nom, dessiner ou colorier la carte pour personnaliser le système d'assise.

⚠
Le sac à dos contient des petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les petits. Toujours vérifier que la fermeture zippée est bien fermée.

⚠
Ne jamais laisser sans surveillance tout utilisateur de l'équipement Leckey.

LECKEY
Squiggles

Fixation des coussins

Il est conseillé de fixer les coussins dans l'ordre suivant :

1. Coussins d'orthèse fémorale
2. Coussin base d'assise
3. Coussin du bassin
4. Ceinture pelvienne
5. sangles du harnais thoracique (si applicable)
6. Coussin du dossier
7. Soutiens latéraux
8. Soutien d'épaule (si applicable)
9. Harnais de poitrine
10. Repose-tête

9

9.1 Coussin d’orthèse fémorale

Il est plus facile de fixer le coussin d’orthèse fémorale en faisant glisser d’abord les supports de guide fessier vers l’avant. (voir section 10 sur la façon de régler la profondeur d’assise)

Glisser le coussin d’orthèse fémorale sur les supports de guide fessier. Le coussin d’orthèse fémorale se place sous l’ensemble coussin de la base d’assise.

9.2 Ensemble coussin de la base d'assise

Le placement de l'ensemble coussin de la base d'assise est plus facile en inclinant le dossier vers l'avant (voir section 10). Aligner le coussin sur la base d'assise, avec les montants orientés vers l'avant. Attacher à l'arrière du coussin en appuyant sur les deux fixations par pression (A) au fond y puis deux fixations par pression au côté (B). Le coussin est ainsi maintenu devant en faisant passer les 2 languettes élastique (C) au-dessus des crochets (D) situés sous le siège.

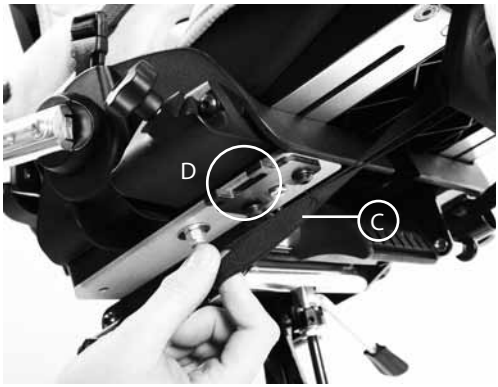

9.3 Coussin de soutien du sacrum

Pour mettre en place le coussin de soutien du sacrum, il suffit de le positionner et d'appuyer sur les deux fixations par pression (A). Fermer ensuite avec les deux languettes latérales (B) de chaque côté de la base d'assise.

9.4 Harnais pelvien

Le harnais pelvien s'enfile sur les guides de hanche et dans les poches (A) de la face externe du harnais. Il s'attache à la position désirée en le maintenant fermement à l'aide d'une des fixations par pression (B) situées sur le support du guide de hanche réglable. La boucle de la sangle d'amarrage se clipse sur une boucle réceptrice (C) sur l'un des côtés de la base d'assise. Terminer en attachant la boucle en plastique centrale (D) pour fixer en place le harnais pelvien.

A
B
C

9.5 Harnais de torse

Votre harnais petite ou moyenne taille est livré avec quatre sangles et supports d'attache, des boulons, rondelles et contre-écrous. Fixer les sangles d'attache au dossier ou support du soutien d'épaule avant d'attacher le harnais de torse. Pour attacher les sangles au niveau des épaules, faire glisser le support dans la fente et régler à la hauteur désirée à l'aide des boulons et rondelles fournis. Pour attacher les sangles d'attache au support de soutien d'épaule, il est conseillé d'attacher directement les sangles sur le devant de la partie épaule sans avoir besoin d'utiliser les supports. Faire passer les deux sangles latérales restantes dans les deux trous prévus, de chaque côté du dossier, pour les attacher. Il suffit ensuite de fixer le harnais de torse aux sangles d'attache (A, B et C) du côté gauche et droit de l'enfant.

9.6 Coussin de dossier

Si votre siège est équipé de soutiens latéraux, les régler à la largeur maximum avant d'attacher le coussin de dossier. Maintenir le coussin en place à l'aide des quatre fixations à pression se trouvant sur le support moulé du dossier. Aligner d'abord les fixations du haut (A) et bloquer en place, puis bloquer les fixations du bas. La partie inférieure du coussin présente une bande velcro pour y fixer des cales de compensation.

9.7 Coussins rembourrés de soutien latéral

Pour attacher les coussins rembourrés de soutien latéral, il suffit de glisser les coussins sur leur face rembourrée vers l'intérieur du siège. Faire passer la boucle en plastique (A) dans la fente de la housse. Puis amener les deux sangles à fermeture velcro au bas du support moulé pour les attacher à la bande velcro, comme illustré. Rabattre le volant (B).

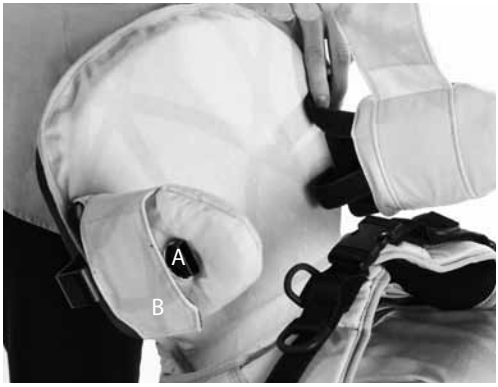

9.8 Coussin de soutien d'épaule (si applicable)

Si vous avez une partie soutien d'épaule, il suffit d'enfiler la housse coussin sur l'assemblage et de la maintenir en place à l'aide des boutons à pression. C'est plus facile en desserrant d'abord les supports latéraux du soutien d'épaule. (voir section 10)

9.9 Harnais de poitrine

Il est possible d'attacher le harnais de poitrine en accrochant la boucle mâle (A) à la boucle femelle, d'un côté ou l'autre des soutiens latéraux.

9.10 Coussin de repose-tête à rebords

Pour attacher le coussin de repose-tête, placer le coussin sur la plaque de l'appuie-tête, puis maintenir en place à l'aide des fixations par pression (la centrale et les deux du haut). Rabattre le volant inférieur sur la plaque et bloquer avec les deux dernières fixations par pression.

La pièce de renfort en plastique doit être placée entre l'assemblage du repose-tête et le coussin, mais la fermeture à glissière ne doit pas être fermée à l'intérieur du coussin.

9.11 Coussin de repose-tête plat et housses latérales

Pour attacher le coussin de repose-tête plat, placer le coussin sur la plaque support du repose-tête, puis fermer les fixations du centre et du haut par pression. Les housses latérales du repose-tête se fixent de la même façon que les housses rembourrées des soutiens latéraux.

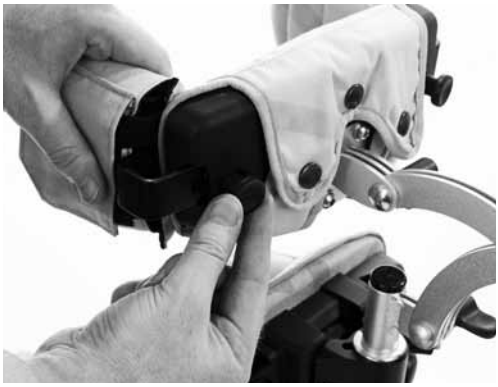

Réglage clinique pour un alignement postural

Le réglage clinique du produit doit être réalisé par une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et formée à l'utilisation du produit. Leckey recommande de tenir à jour un carnet de tous les réglages concernant ce produit.

Régler la hauteur du dossier, la profondeur d'assise et la hauteur des supports de jambe avant de placer l'enfant dans le fauteuil. L'ajustage final peut se faire dès que l'enfant est installé.

10

10.1 Harnais pelvien et guides de hanche

Pour régler la hauteur des guides de hanche, desserrer les manettes (A), ajuster à la largeur désirée et resserrer. Pour ajuster la profondeur du harnais, placer la fixation par pression (B) sur l'une ou l'autre des positions. Ajuster les sangles de soutien (C) à la longueur voulue. S'assurer que la boucle (D) s'attache bien dans le milieu. Si vous utilisez le siège à l'extérieur et que votre enfant porte un manteau, placer le harnais pelvien en dessous du manteau.

10.2 Cales de harnais pelvien

Des cales de harnais pelvien peuvent être utilisées pour réduire la largeur entre les guides de hanche. Pour les fixer, il suffit de placer les cales à l'intérieur du harnais et de les maintenir en rabattant les volants en Velcro vers l'extérieur, comme illustré.

10.3 Profondeur d'assise

Pour régler la profondeur d'assise, il suffit de desserrer les molettes (A) situées sous le siège et d'ajuster à la profondeur requise. Resserrer les molettes à fond. L'ajustage final peut se faire dès que l'enfant est installé.

10.4 Hauteur de dossier

Il est possible de régler la hauteur totale du dossier en desserrant la molette (A), puis en positionnant à la hauteur d'épaule requise pour l'enfant. La molette doit ensuite être resserrée à fond. L'ajustage final peut se faire dès que l'enfant est installé.

10.5 Hauteur de dossier

Il est possible de régler la hauteur totale du dossier en desserrant la molette (A), puis en positionnant à la hauteur d'épaule requise pour l'enfant. La molette doit ensuite être resserrée à fond. L'ajustage final peut se faire dès que l'enfant est installé.

10.6 Inclinaison du dossier

Pour incliner le dossier, il suffit de desserrer le dispositif d'encliquetage (A) de l'axe de pivotement du dossier, de régler selon l'angle d'inclinaison requis puis de resserrer fermement le dispositif d'encliquetage. Les graduations sur le côté du tube facilitent la sélection de l'angle requis.

⚠

Toujours vérifier que l'inclinaison du dossier est sûre et maintenue à la position désirée pour l'enfant. L'angle d'inclinaison du dossier peut se régler avec l'enfant installé dans le siège.

10.7 Hauteur du repose-pieds

Pour régler la hauteur du repose-pieds, desserrer la vis (A) située à l'arrière du tube du support de mollet et glisser le repose-pieds à la hauteur requise, puis resserrer la manette.

Afin de régler le repose-pieds à la bonne hauteur, calculer la distance entre le repli du genou de l'enfant et le bas de son talon. Ce réglage peut s'effectuer avec l'enfant dans le siège.

⚠
Toujours vérifier que le repose-pieds est bien fixé avant de placer l'enfant dans le siège afin d'éviter qu'il ne glisse hors du siège.

10.8 Coussin de soutien du bassin et support lombaire

La partie inférieure du coussin du dossier et le coussin du bassin sont dotés d'une bande velcro permettant d'y fixer des cales de positionnement (A). Ces cales en forme de "C" sont un moyen simple mais très efficace de fournir un soutien lombaire et du bassin en fonction des besoins de l'enfant.

10.9 Soutiens latéraux

Desserrer la manette (A) afin d'ajuster la largeur, la hauteur et l'angle d'inclinaison des soutiens latéraux et resserrer après avoir sélectionné la position désirée.

10.10 Supports latéraux du soutien d'épaule

Pour modifier l'angle des supports latéraux du soutien d'épaule, desserrer les vis (A), régler selon l'angle requis, puis resserrer.

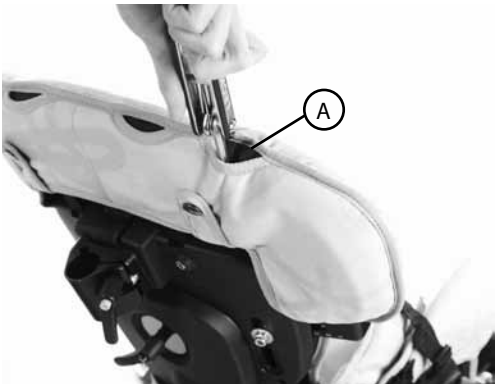

10.11 Harnais de poitrine

Pour modifier la largeur du harnais de poitrine, soulever la housse de devant, ajuster les sangles avec bande velcro (A) à la largeur désirée, puis remettre en place la housse de devant.

10.12 Harnais de positionnement du tronc

Avant de placer l'enfant dans le système d'assise, ouvrir l'un des côtés du harnais en détachant une sangle d'épaule (A), un clip latéral (B) et une boucle du harnais pelvien (C). Dès que l'enfant est installé dans le système d'assise, rabattre le harnais sur le torse et l'attacher en refixant le cip latéral (B), la sangle d'épaule (A) et la boucle du harnais pelvien (C).

Toutes les sangles du harnais sont réglables . Il suffit de soulever la housse (D), d'ajuster à la longueur désirée et de remettre la housse en place.

⚠

Toujours s'assurer que les sangles du harnais (C) sont bien fixées afin d'éviter qu'elles se soulèvent et ne provoquent un risque de choc.

10.13 Réglage de l’inclinaison du repose-pieds

Pour régler l’angle d’inclinaison en vue de la flexion plantaire ou flexion dorsale, il suffit de desserrer ou de serrer la manette (A) selon l’angle requis.

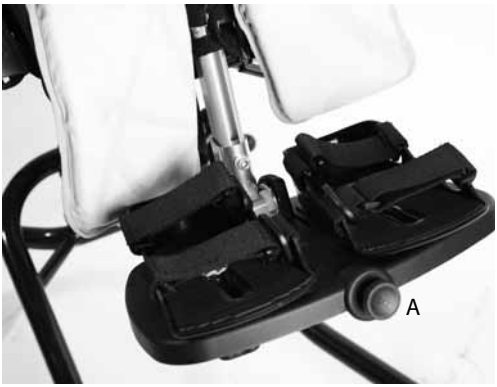

10.14 Sandales

Pour positionner les sandales, il suffit de desserrer la molette (A) située sous le repose-pieds, de sélectionner la position requise et de resserrer la molette. Utiliser les sangles Velcro pour chevilles et orteils pour bien positionner les pieds de l'enfant dans les sandales.

Si des sandales ne sont pas requises, des bandes Velcro sont fournies pour positionner les pieds.

10.15 Repose-tête à rebords

Pour ajuster la hauteur, la profondeur et l'angle d'inclinaison du repose-tête à rebords, desserrer les manettes (A) puis resserrer dès que les réglages requis ont été effectués.

⚠

Concernant le réglage en hauteur du repose-tête, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de se coincer les doigts dans la fente.

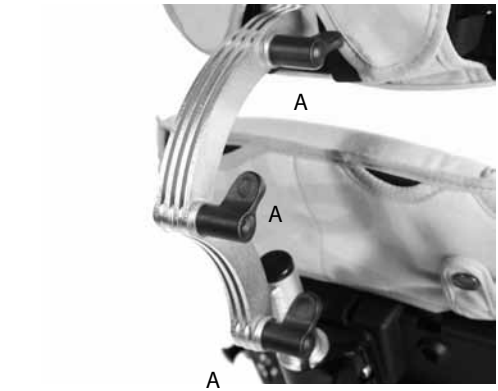

10.16 Repose-tête plat avec soutiens latéraux

Pour ajuster la hauteur, la profondeur et l'angle d'inclinaison du repose-tête plat, régler à l'aide des leviers manuels (A).

Pour ajuster la largeur des soutiens latéraux, desserrer la manette en plastique (B), glisser à la position désirée, puis resserrer fermement.

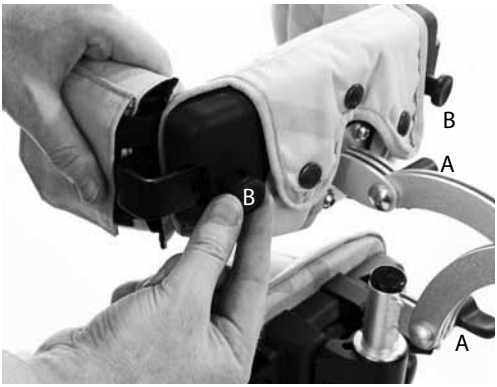

10.17 Réglage du plateau

Pour régler la profondeur du plateau, desserrer la manette (A), ajuster à la position requise, puis resserrer fermement. Pour régler la hauteur du plateau, desserrer la manette (B), ajuster à la position requise, puis resserrer fermement. Pour régler l'angle d'inclinaison du plateau, desserrer la manette (C), ajuster selon l'angle requis, puis resserrer fermement.

Ne pas régler les barres horizontales situées sous la pièce moulée, sauf en cas d'enlèvement du plateau.

⚠

Lors du placement du plateau, toujours prendre les précautions nécessaires afin que l'enfant ne se coince pas les doigts ou les bras.

⚠

Ne jamais utiliser le plateau pour diriger ou pousser le fauteuil.

⚠

Toujours prendre les précautions nécessaires afin de ne pas coincer les doigts dans la fente lors du réglage en hauteur de l'accoudoir.

⚠

Ne pas poser d'éléments chauffés à plus de 40 degrés Celsius sur le plateau.

⚠

Veuillez noter que le plateau est destiné à l'usage exclusif de l'utilisateur. Ne pas s'appuyer dessus ni y poser des objets dont le poids est supérieur à 8kg.

10.18 Réglage du rail de prise

Pour régler la hauteur, faire glisser le rail de prise sur les supports récepteurs et fixe le tube en place à l'aide de la manette en plastique (D).

Pour régler la hauteur, desserrer la molette (E), ajuster à la position requise et resserrer fermement.

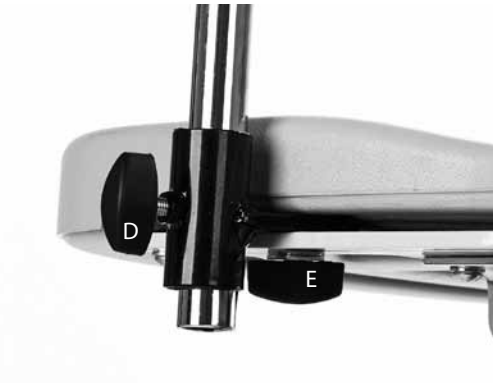

Réglage fréquent pour un usage quotidien (thérapeutes/ personnel soignant/parents)

Nous recommandons qu'une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et formée à l'utilisation du produit montre aux parents et au personnel soignant comment effectuer de fréquents réglages ainsi que les contrôles de sécurité détaillés en Section 6. Leckey recommande de conserver une trace écrite de tout le personnel soignant et de l'entourage familial qui a été formé à l'utilisation de ce produit.

11

11.1 Transférer votre enfant dans et hors du siège

Avant de transférer votre enfant dans le siège, effectuer l'inspection journalière du produit en suivant la procédure détaillée à la section 13 de ce manuel d'utilisation.

Régler le siège à une hauteur confortable afin de faciliter le transfert. Bloquer toutes les roues (A) en vérifiant qu'elles sont orientées vers l'avant pour une meilleure stabilité du produit. S'assurer que la boucle de sécurité (B) du harnais de poitrine est débloquée et positionnée de façon à ne pas gêner le placement de l'enfant dans le siège. Enlever le pommeau (C).

Déclipser le harnais pelvien dans le milieu (D) afin de l'ouvrir et faciliter ainsi le placement de l'enfant. Ouvrir ensuite les sangles de sandales (E), si celles-ci sont fixées. Tout est prêt maintenant pour transférer ou hisser l'enfant dans le siège.

⚠

Toujours fixer le harnais pelvien en premier lieu avant les autres boucles ou harnais. Ajuster le harnais de façon à ce que l'enfant ne puisse pas glisser dans le siège ni basculer vers l'avant.

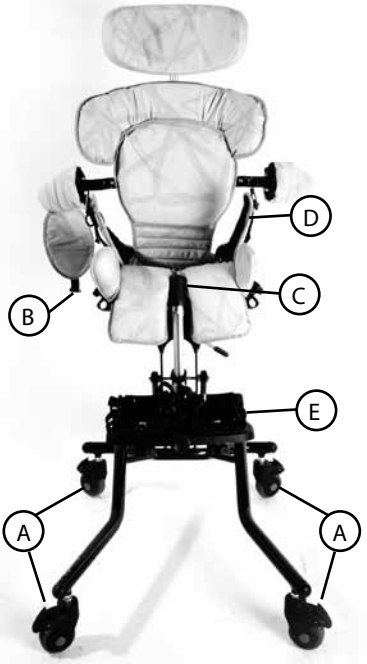

11.2 Réglage du harnais pelvien

Il est important de positionner et de tendre le harnais pelvien correctement pour permettre à l'enfant d'avoir une posture confortable qui lui laisse une liberté fonctionnelle. Demander conseil à votre thérapeute sur le positionnement et la tension des sangles nécessaires à l'équilibre postural de votre enfant.

Pour tendre les sangles du harnais pelvien et bien placer les coussins autour de l'enfant, tirer sur la sangle centrale (A). Tirer sur les deux sangles latérales (B) afin d'ajuster la position pelvienne et régler la hauteur des coussins au niveau des hanches.

⚠

Vérifier régulièrement le harnais afin de s'assurer que l'enfant est bien maintenu, dans l'impossibilité de glisser vers l'avant du siège.

11.3 Châssis

Le siège Squiggles est conçu pour s'adapter à différents modèles de châssis. Ce manuel vous montre comment utiliser de manière correcte et sûre le système d'assise avec les châssis Hi-Low et Easy de Leckey. Concernant les autres châssis ou bases, veuillez vous reporter au manuel du fabricant.

Nous vous recommandons de relever le châssis, destiné à être utilisé avec le système d'assise, à une hauteur de travail confortable en appuyant sur la pédale, suivant l'illustration.

11.4 Réglage en hauteur - Châssis Hi-Low

Vous pouvez réaliser ce réglage avec l'enfant installé dans le fauteuil. Pour régler la hauteur du châssis Hi-Low, appuyer sur la pédale (A) située à l'arrière du châssis tout en maintenant la poignée à pousser (B). Le siège s'immobilise à la hauteur choisie dès que vous enlevez le pied de la pédale.

Par mesure de sécurité, il est possible de bloquer la pédale de réglage en hauteur du châssis en engageant la broche de sûreté (C) qui se trouve sur le côté droit de la pédale. Pour débloquer et manipuler la pédale, tirer sur la broche et faire pivoter à 90°. La broche de sûreté (C) doit être maintenue en position bloquée en dehors de tout réglage du châssis.

⚠

La broche de verrouillage doit toujours rester enfoncée en dehors de tout réglage du châssis. Cela évite d'actionner accidentellement la pédale.

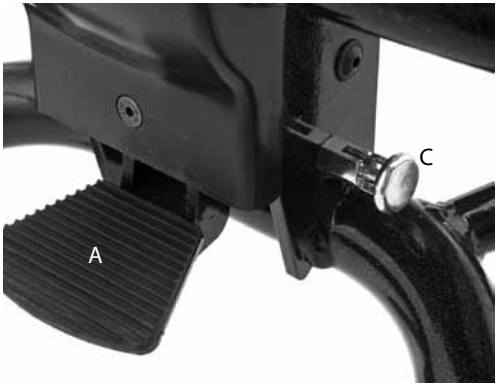

11.5 Réglage en hauteur - Châssis Easy

La hauteur du châssis Easy doit être ajustée avant d'installer l'enfant dans le siège. Pour régler la hauteur, desserrer le dispositif d'encliquetage (A) situé à l'arrière de la tige principale et ajuster le siège à la hauteur requise. Pour abaisser le siège, appuyer au centre de la base d'assise, au-dessus de la tige centrale. Resserrer le dispositif d'encliquetage pour maintenir en place.

⚠

Vérifier régulièrement le dispositif d'encliquetage pour s'assurer que le réglage en hauteur du siège est sûr.

⚠

Ne pas effectuer le réglage en hauteur avec l'enfant installé dans le siège.

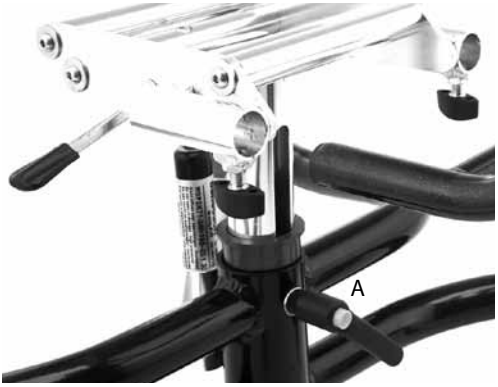

11.6 Basculement

Il est possible de procéder au basculement avec l'enfant installé dans le siège. Avant de régler l'angle de basculement du fauteuil, toujours vérifier que le harnais pelvien est fermement maintenu, afin d'empêcher l'usager de basculer vers l'avant.

La bague (A) doit toujours être en position bloquée lors de l'utilisation du siège. Pour actionner le levier (B), débloquer d'abord la bague (A) en la faisant pivoter jusqu'à ce quelle se bloque en position ouverte. Abaisser le levier et régler suivant l'angle désiré tout en maintenant la barre de poignée. Bloquer à nouveau la bague de verrouillage après avoir réglé la position de basculement.

⚠
Toujours maintenir la bague (A) en position bloquée pour éviter tout actionnement accidentel du levier ; ce qui risquerait de provoquer des secousses au niveau du siège et de blesser l'enfant.

⚠
Veuillez utiliser les barres de poignée en actionnant le basculement.

⚠
Toujours vérifier auprès de votre thérapeute que la fonction "basculement" ne provoquera aucune gêne des voies respiratoires de l'enfant.

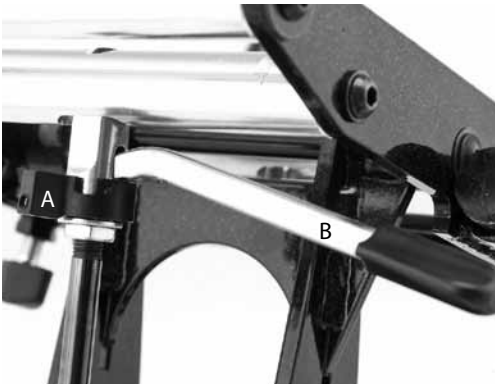

11.7 Réglage des harnais de poitrine et de positionnement du tronc

Si l'enfant nécessite un soutien de poitrine dans le cadre de son programme de maintien postural, le siège sera équipé de supports latéraux ou d'une combinaison de harnais de poitrine, de positionnement du tronc et soutiens latéraux. Ceux-ci peuvent nécessiter un réglage quotidien en fonction des vêtements portés par l'enfant.

⚠
Toujours demander conseil à votre thérapeute concernant le positionnement et la tension des sangles ainsi que les accessoires de soutien convenant le mieux à votre enfant.

Pour modifier la largeur du harnais de poitrine, soulever la housse de devant, ajuster les bandes velcro et régler à la largeur désirée. Remettre la housse en place dès que le réglage de la largeur correcte a été effectué.

Veuillez vous reporter à la section 10 concernant les conseils spécifiques au réglage du harnais de positionnement du tronc.

⚠
Toujours s'assurer que les boucles en plastique sont bien enclenchées avant d'utiliser le harnais de poitrine.

⚠
Vérifier que le harnais et les soutiens latéraux sont fermement en place pour assurer un positionnement sûr à l'enfant et l'empêcher de basculer vers l'avant du siège, risquant de provoquer une gêne respiratoire.

11.8 Sandales

Pour positionner les pieds de l'usager dans les sandales, les maintenir en place à l'aide des sangles Velcro fournies. Les sangles doivent passer sur le dessus du pied et au niveau des orteils.

⚠

Si l'enfant porte des sandales ou des chaussures légères, vérifier que le support de sangles n'irrite pas la peau.

11.9 Réglage du plateau

Le plateau d'activité peut avoir différentes fonctions et se positionner en fonction de l'activité de l'enfant (pour jouer, s'instruire ou s'alimenter). Le plateau se fixe sur le siège en insérant les tubes dans les supports récepteurs. Resserrer fermement la manette (A) dès que le plateau est en place.

Pour le régler en hauteur, desserrer la manette (B), ajuster à la position requise, puis resserrer fermement. Pour régler l'angle d'inclinaison du plateau, desserrer la manette (C), ajuster suivant l'angle requis et resserrer fermement la manette.

Ne pas ajuster les barres horizontales situées au-delà de la pièce moulée, sauf en cas de retrait du plateau.

⚠ Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter de coincer les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.

⚠ Ne jamais utiliser le plateau pour orienter ou pousser le fauteuil.

⚠ Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter de coincer les doigts dans la fente lors du réglage en hauteur du plateau.

⚠ Ne pas poser sur le plateau de récipients dont la température dépasse 40°C.

⚠ Veuillez noter que le plateau est uniquement réservé à l'usage de l'enfant. Ne pas s'appuyer dessus ni y poser d'objets lourds dont le poids est supérieur à 8kg.

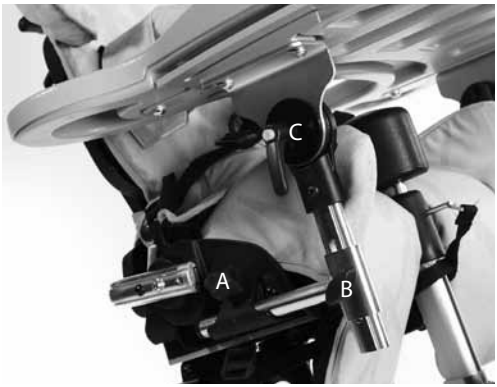

12 Consignes de nettoyage et d'entretien

Comment entretenir le produit
Lors du nettoyage du produit, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif. Ne jamais utiliser de solvants organiques ni de produits liquides pour le nettoyage à sec.

Housses de coussin et revêtement de protection
1.Les housses de coussin sont lavables en machine, à 40°C et peuvent passer au sèche-linge, sur programme doux.

Veuillez enlever la mousse des housses suivantes avant le lavage :waschen:
Repose-tête
Soutien d'épaule
Coussin dossier
Coussin base d'assise

Tous les autres revêtements de protection peuvent être mis directement dans le lave-linge après avoir retiré les boulons et fixations.

2.Les housses de coussin et revêtements de protection peuvent également être nettoyés à la main tout en restant en place. Lors du nettoyage, nous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif.

3.Il est conseillé de nettoyer les taches le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon absorbant, de serviettes ou d'une éponge. Eponger avec de l'eau chaude et du savon est efficace pour enlever les salissures courantes et de petites éclaboussures. Prendre soin de ne pas trop humidifier le tissu car cela risquerait d'élargir la tache.

4.Des nettoyants antiseptiques peuvent être utilisés sur les taches difficiles à enlever. L'alcool isopropylique et l'alcool minéral sont des dissolvants appropriés dans ce cas. Une demi-tasse d'eau de javel dans 5 litres d'eau peut également servir de solution désinfectante.

5. Les harnais de bassin et de poitrine sont lavables en machine à 40°C. S'assurer d'abord que tous les boulons et fermoirs à pression sont retirés car ils risqueraient d'endommager votre lave-linge. Les conserver en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

6.Toujours s'assurer que le produit est sec avant de l'utiliser.

Composants en métal et en plastique
1.Pour un nettoyage quotidien, utiliser de l'eau avec du savon ou un spray antibactérien.

2.Pour un nettoyage en profondeur, il est possible d'utiliser un nettoyeur vapeur à basse température.

3. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les composants en métal et en plastique.

4. S'assurer que le produit est sec avant de l'utiliser.

13 Inspection journalière du produit

(thérapeutes, parents et personnel soignant)
Nous recommandons qu'une inspection visuelle de l'équipement soit effectuée tous les jours par les thérapeutes, les parents ou le personnel soignant afin de garantir une utilisation sûre du produit. Les contrôles de routine sont détaillés ci-dessous.

1. S'assurer que tous les boulons et molettes de réglage sont en place et bien fixés.

2. Vérifier que les revêtements de protection et sangles Velcro ne présentent aucun signe d'usure.

3. Vérifier que les roues tournent librement et se bloquent en toute sécurité.

4. S'assurer que la poignée et la broche de blocage sur la plaque de connexion du siège sont bien engagées et que le siège est correctement fixé sur le châssis.

5. S'assurer que le harnais du bassin est bien maintenu autour de l'usager, l'empêchant de glisser ou de basculer vers l'avant du siège.

6. S'assurer que le repose-pieds est fermement fixé.

En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit ou de risque de pièces défaillantes, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

14 Inspection annuelle du produit

(thérapeute, technicien, conseiller produits Leckey, vendeur)
Leckey recommande que chaque produit soit soumis à une inspection détaillée au moins une fois par an et chaque fois que le produit est révisé en vue d'une réutilisation. Cette inspection doit être réalisée par une personne ayant les compétences techniques appropriées et formée à l'utilisation du produit. Elle doit comprendre au moins les vérifications suivantes.

1.Vérifier que l'ensemble des molettes, écrous, boulons et boucles en plastique sont en place, et remplacement de tous éléments manquants. Une attention particulière doit être portée aux éléments suivants :
Boulons de verrouillage du repose-tête.
Boulons de réglage de l'angle d'inclinaison et de la hauteur du dossier.
Boulons de réglage de profondeur du siège.
Boulons de fixation du harnais du bassin / guide de hanche.
Réglage de l'angle d'inclinaison et de la hauteur du repose-pieds.

2.Vérifier que le mécanisme de réglage de la hauteur du châssis fonctionne correctement. Si le châssis est actionné au moyen d'une pédale, s'assurer que la hauteur du siège ne change pas lors du relâchement de la pédale. Vérifier également que la broche de blocage est bien engagée afin d'éviter tout ajustement accidentel de la hauteur du châssis.

3. Régler le siège à son niveau de basculement maximum et s'assurer que le levier de blocage verrouille le siège de manière sécurisée à un point de niveau défini.

4.Vérifier que les points de jonction entre le siège et le châssis ne présentent aucun signe d'usure au niveau des pièces en métal.

5.Soulever la base pour contrôler chaque roue individuellement. Vérifier qu'elles tournent librement et enlever toute trace de saleté sur le caoutchouc des roues. Vérifier que les freins bloquent les roues fermement en place.

6. Effectuer un contrôle visuel de la structure du produit en portant une attention particulière aux points de soudure sur l'armature en vous assurant qu'il n'y a aucune trace d'usure ou de fissure autour des soudures.

7.Leckey recommande de tenir un carnet de toutes les inspections annuelles du produit.

Falls Sie irgendwelche Zweifel zum sicheren Betrieb Ihres Leckey Produkts haben oder falls irgendwelche Teile versagen, stellen Sie bitte die Benutzung ein und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem ortsansässigen Händler auf.

15 Réutilisation des produits Leckey

La plupart des produits Leckey sont évalués et commandés en vue de répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Avant de réutiliser un produit, nous recommandons qu'un contrôle de compatibilité de l'équipement soit effectué par le thérapeute ayant prescrit le produit au nouvel utilisateur. Il doit notamment s'assurer que le produit destiné à une réutilisation ne présente aucune modification ni d'accessoires spéciaux.

Une inspection technique détaillée du produit doit être réalisée avant sa réutilisation. Celle-ci doit être réalisée par une personne ayant les compétences techniques appropriées et formée à l'utilisation et à l'inspection du produit. Veuillez vous reporter à la section 14 concernant les vérifications requises.

S'assurer que le produit a été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la section 12 de ce manuel.

S'assurer qu'un exemplaire du manuel d'utilisation est fourni avec le produit. Celui-ci peut être téléchargé sur notre site Web : www.leckey.com.

Leckey recommande de tenir à jour un carnet de tous les contrôles d'inspection du produit effectués durant la réutilisation du produit.

En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit ou de risque de pièces défaillantes, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle ou vendeur local dès que possible.

16 Maintenance du produit

La maintenance de tous les produits Leckey doit être exclusivement réalisée par un personnel techniquement compétent et formé à l'utilisation du produit.

Au R.-U. et en République d'Irlande, veuillez contacter le Centre de service Leckey au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Rép. d'Irlande) et notre service d'assistance clientèle sera ravi de satisfaire tous vos besoins d'entretien et de maintenance.

Toutes les demandes internationales de nature technique doivent être adressées au distributeur Leckey concerné qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples informations sur les distributeurs Leckey, rendez-vous sur notre site Web www.leckey.com.

17 Informations techniques

Codes produit et accessoires
120-600 Coque siège
120-771 Housses de siège - vert
120-772 Housses de siège - orange
120-773 Housses de siège - bleu
120-774 Housses de siège - rose

Châssis
120-800 Châssis Hi-Low
122-717 Châssis Easy
122-710 Barre poignée à pousser

Options d'interface de mobilité
120-680 Interface A

Accessoires
Des codes précédés d'un astérisque sont disponibles en quatre couleurs.
01 - Vert
02 - Orange
03 - Bleu
04 - Rose

117-1781 Sandales - petites
117-2781 Sandales - moyennes
120-656 Soutiens latéraux rigides
120-855 Soutiens latéraux à rabat
120-838 Housses de soutien latéral
120-777 Latéraux et cales 1 pouce
120-639 Ensemble repose-pieds
137-808 Harnais de soutien
120-799 Harnais de positionnement de tronc - petit
120-757 Harnais de positionnement de tronc - moyen
120-672 Plateau
117-769 Rails de prise
120-641 Pommeau
117-697 Support de repose-tête
137-698 Coussin de repose-tête à rebord
117-850 Coussin de repose-tête plat
118-667 Soutiens latéraux de repose-tête plat
120-702 Ensemble soutien d'épaule
120-828 Coussin de soutien d'épaule
137-807 Housse support latéral tête/hanche
117-844 Harnais pelvien - petit
120-848 Harnais pelvien - moyen
120-789 Cales pour harnais de bassin

Dimensions du siège Squiggles

Ages (approx.)	1-5
Poids max. de l'usager	22 kg
Taille de l'usager 75 cm min.	1,10 m max.
Largeur d'assise (distance entre les guides de hanche) 16 cm min.	26 cm max.
Profondeur d'assise (du dossier au repli du genou) 19 cm min.	29 cm max.
Largeur genou (distance entre le pommeau et le côté du siège)	9 cm max.
Repose-pieds Flexion plantaire 10°	Flexion dorsale 10°
Largeur de poitrine (distance entre les soutiens latéraux) 16 cm min.	22 cm max.
Châssis Hi-Low (dimensions minimales de rangement) Poids 9kg Largeur 54 cm	 Longueur 64 cm Hauteur 31,5 cm
Châssis Easy (dimensions minimales de rangement) Poids4,5kg Largeur 52,5 cm	 Longueur 63 cm Hauteur 26,5 cm
Sitzgewicht	4,5kg
Sitzbreite	52,5 cm

Hauteur de dossier (hauteur d'épaule en position assise) 32 cm min.	38 cm max.
Angle d'inclinaison du dossier Droit 10°	Incliné 25°
Du siège au repose-pieds (plante des pieds au repli du genou) 16 cm min.	27 cm max.
Basculement - Châssis Hi-Low Droit 10°	Incliné 30°
Basculement - Châssis Easy Droit 20°	Incliné 20°
Du haut du siège au sol (châssis Easy) 28 cm min.	38 cm max.
Du haut du siège au sol (châssis Hi-Low) 27 cm min.	65 cm max.
Hauteur du plateau (du siège au haut du plateau) 11,5 cm min.	17 cm max.
Dimensions du plateau 46 cm x 56 cm	
Consignes relatives à la stabilité du produit	5 degrés en avant 10 degrés à l'arrière 5 degrés sur les côtés

LECKEY

Leckey
19A Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9060 2277
F: 028 9060 0795
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com

24 hour postural care for babies, kids & adults. Sleeping, Sitting, Standing, Walking, Moving, Bathing, Toileting.

CE

LS254-02